Production Features

LCD Display

1.Radio Controlled Clock: Automatically receive signal of DCF 77.5 kHz, and adjust time and date display.
2.Display time in 12-hr or 24-hr.
3.Perpetual calendar: Display of Year (from 2000 to 2099), Month, Date and Weekday.
4.Display weekday in 5 languages- English, Spanish, Italian, French and German.
5.Summer time
6.Alarm time and snooze function.
7.Temperature: display in Celsius (℃) or Fahrenheit (℉)
Temperature detection range: -10℃~50℃ (14℉~122℉)
8.LED back light.

Key Functions

TIME/SET — Set current time.

ALM/SET — Set alarm time.

▲/WAVE
1. Press this button in setting mode to adjust the digit up.
2. In non-setting mode, hold this button for 3 seconds to turn on the time signal reception.

▼ — Press this button in setting mode to adjust the digit down.

SNOOZE/LIGHT — Snooze function and back light.

RESET — As the product displays or reacts irregularly, stab RESET button by the tip of pen to reboot the clock.

ALARM
ON OFF
Alarm on/off.

Time Setting

- Press (TIME/SET) for 3 seconds to enter current time setting, then the 12/24 hr will flash on the display, press (▲/WAVE) or (▼) to select 24-hr or 12-hr; and press (TIME/SET) to confirm the 12/24 hr and enter hour setting, then the hour display will flash.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (TIME/SET) to confirm the hour and enter minute setting, then the minute will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (TIME/SET) to confirm the minute and enter year setting, then the year will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (TIME/SET) to confirm the year and enter month setting, then the month will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (TIME/SET) to confirm the month and enter date setting, then the date will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (TIME/SET) to confirm the date and enter temperature display setting, then the symbol of Celsius (℃) or Fahrenheit (℉) will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to select Celsius (℃) or Fahrenheit (℉); and press (TIME/SET) to confirm the temperature display and enter weekday language setting, then the code of weekday language will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to select weekday language display in English(E), Spanish(S), Italian(I), French(F) or German(G); and press (TIME/SET) to confirm the setting.
- If do not press the button within 10 seconds, it will leave the setting situation automatically.

12/24 hr Setting

Hour Setting

Minute Setting



Year Setting

Month Setting

Date Setting

Temperature Display Setting

Weekday Language Display Setting

Alarm Time Setting

- Push the alarm button to ON to turn on the alarm setting, then will appear on the display.
- Press (ALM/SET) for 3 seconds to enter alarm time setting, then the hour display will flash; press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit, then press (ALM/SET) to confirm the hour and enter minute setting, and then the minute will flash on the display.
- Press (▲/WAVE) or (▼) to adjust the digit; and press (ALM/SET) to confirm the minute setting.
- When the alarm rings, press (SNOOZE/LIGHT) to stop ringing and enter snooze function, and then and Zz will flash. After 5 minutes, the alarm will ring again. Press any other buttons except (SNOOZE/LIGHT), it will stop ringing.
- Push the alarm button to OFF to turn off the alarm setting, then will disappear on the display.
- Three steps for alarm sound:
  0-9 seconds Bi…Bi…Bi…
  10-29 seconds BiBi…BiBi…BiBi…
  30-59 seconds BiBiBi…BiBiBi…BiBiBi…

Alarm Function Display

Hour Setting

Minute Setting

Alarm On Display

Alarm Ringing Display

Snooze Function Display

Radio Controlled Clock Function

- Insert battery and start to receive the time signal automatically. The LCD will display ▲ . If the signal reception is OK, the clock will adjust the time and date, and LCD will display . If at summer time, the LCD will display . If the clock doses not receive the signal within 10 minutes, the clock will stop receiving and the LCD will not display receiving signal.
- The clock will receive the signal automatically at AM 3:00, 4:00, 5:00 and 6:00 respectively; however, it will stop receiving the signal again, once the signal has been received within one day.
- In non-setting mode, press (▲/WAVE) for 3 seconds to turn on the time signal reception.
- In receiving the signal mode, press (▲/WAVE) to stop the reception.
- When receiving the signal, the symbol on LCD only ▲ flash shows the signal is the weakest. flash shows the signal is weaker. flash shows the signal is weak. flash shows the signal is OK. flash shows the signal is strong.
- When receive the signal successfully, the clock will adjust the time and date,

and LCD will display . If adjust the time manually at this time, will disappear.

- In receiving the signal mode, any other functions except (SNOOZE/LIGHT) will pause. Press (▲/WAVE) to stop the reception and regain other functions.

Receiving the Signal

The Signal Reception is OK

At summer Time,
the Signal Reception is OK

Notes

1.Wave reception interference environment

a. The following places may not receive the wave signal

- Basement
- In the morning and nightfall
- Magnetic force strong place
- In the skyscraper or the places is surrounded by the high buildings
- Nearby high-voltage power supply pylon, TV station or tramcar
- Nearby metal window railing or canopy
- Nearby the household electronic devices, such as television, refrigerator, computer, etc.
- Nearby electronics items, OA machines or metal furniture.
- Nearby the places cause wave reception interference such as construction site, airport, busy traffic, etc.

b. In the raining day

- Even if the clock is in the place where it could receive the wave of signal, wave reception might cause interference by weather, direction, time landform or buildings.

2. When the clock could not receive the wave of signal, please place it in the place where might be easier to receive the wave; for example, the side nearby the window and turn on the wave reception manually. At the night, the clock will receive the signal more easily and the wave reception is better.

Battery

Voltage: 3.0V
Battery Type: AAA×2
Illustration of battery's positive/negative:

Caractéristiques du Produit

Ecran LCD

1. Radio Réveil: Reçoit automatiquement le signal DCF 77,5 kHz, et ajuste l'affichage de l'heure et de la date.
2. Affiche l'heure en format 12h ou 24h.
3. Calendrier perpétuel : Affichage de l'Année (de 2000 à 2009), Mois, Date et Jour de la Semaine.
4. Affiche le jour de la semaine en 5 langues-Anglais, Espagnol, Italien, Français et Allemand.
5. Heure d'été
6. Heure de l'alarme et fonction sourdine.
7. Température : Affichage en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)
   Plage de détection de température : -10°C~50°C (14°F~122°F)
8. Rétro-éclairage par LED.

Fonctions Clés

Réglage de l'heure.

Réglage de l'alarme.

1. Appuyer sur ce bouton en mode paramétrage afin d'ajuster les chiffres vers le haut.
2. Hors mode de réglage, maintenir ce bouton appuyé pendant 3 secondes afin de commencer à recevoir le signal de l'heure.

Appuyer sur ce bouton en mode réglage afin d'ajuster les chiffres vers le bas.

Fonction répétition et rétro-éclairage.

Si le produit a des problèmes d'affichage ou réagit de façon irrégulière, enfoncez le bouton RESET à l'aide de la pointe d'un stylo pour le réinitialiser.

Activation/Désactivation de l'Alarme.

Réglage de l’Heure

- Appuyez pendant 3 secondes sur TIME/SET pour entrer dans le mode de réglage de l’heure, le symbole 12/24 clignotera alors à l’écran, appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour sélectionner 24-hr ou 12-hr ; et sur TIME/SET pour confirmer le 12/24 hr puis réglez l’heure, l’affichage de l’heure se mettra alors à clignoter.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour ajuster les chiffres ; et sur TIME/SET pour confirmer l’heure et pour réglez les minutes, les minutes clignoteront alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour ajuster les chiffres ; et sur TIME/SET pour confirmer les minutes et pour paramétrer l’année, l’année clignotera alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour ajuster les chiffres ; et sur TIME/SET pour confirmer l’année et pour paramétrer le mois, le mois clignotera alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour ajuster les chiffres ; et sur TIME/SET pour confirmer le mois et pour paramétrer la date, la date clignotera alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour ajuster les chiffres ; et sur TIME/SET pour confirmer la date et paramétrer l’affichage de la température, le symbole des degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) clignotera alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); et sur TIME/SET pour confirmer l’affichage de la température et paramétrer la langue pour les jours de la semaine, le code de la langue pour les jours de la semaine clignotera alors à l’écran.
- Appuyez sur ▲/WAVE ou ▼ pour sélectionner l’Anglais(E), l’Espagnol (S), l’Italien (I), le Français (F) ou l’Allemand (G) pour les jours de la semaine et sur TIME/SET pour confirmer ce réglage.
- Une inactivité de 10 secondes entraine la sortie automatique du mode de réglage.

Réglage 12/24

Réglage de l’Heure

Réglage des Minutes

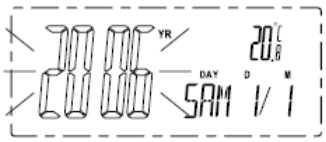

Réglage de l'Année

Réglage du Mois

Réglage de la Date

Paramétrage de la Température

Paramétrage de la Langue du Jour de la Semaine

Réglage de l'Alarme

- Poussez le bouton de l'alarme sur ON pour activer le réglage de l'alarme, apparaitra alors à l'écran.
- Appuyez pendant 3 secondes sur (ALM/SET) pour entrer dans le menu de réglage de l'alarme, l'affichage de l'heure clignotera alors, appuyez sur (▲/WAVE) ou (▼) pour ajuster les chiffres, puis sur (ALM/SET) pour confirmer l'heure et régler les minutes, les minutes clignoteront alors à l'écran.
- Appuyez sur (▲/WAVE) ou (▼) pour ajuster les chiffres, puis sur (ALM/SET) pour confirmer le réglage des minutes.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur (SNOOZE/LIGHT) pour arrêter la sonnerie et entrer dans la fonction sommeil, et Zz se mettront alors à clignoter. 5 minutes plus tard, L'alarme sonnera à nouveau. Appuyez sur n'importe quel autre bouton que, (SNOOZE/LIGHT) et elle s'arrêtera de sonner.
- Poussez le bouton de l'alarme sur OFF pour quitter le mode de réglage de l'alarme, disparaitra ensuite de l'écran.
- L'alarme sonne de trois façons différentes :

  0-9 secondes Bi…Bi…Bi…

  10-29 secondes Bibi…BiBi…BiBi…

  30-59 secondes BiBiBi…BiBiBi…BiBiBi…

Affichage de l'Alarme

Réglage de l'Heure

Réglage des Minutes

Alarme à l'Ecran

Ecran de Sonnerie de l'Alarme

Ecran de Fonction Sommeil

Fonction Radio Réveil

- Insérez la pile et vous commencerez à recevoir le signalement de l'heure automatiquement. L'écran LCD affichera . Si la réception du signal est OK, le réveil ajustera l'heure et la date, et l'écran LCD affichera. Durant l'été, l'écran LCD affichera. Si le réveil ne reçoit pas de signal après 10 minutes, aucun signal ne sera plus reçu et ne sera affiché à l'écran.
- Le réveil recevra le signal automatiquement à AM 3:00, 4:00 , 5:00 et 6:00; mais ne recevra plus de signal une fois que le signal a été reçu dans la journée.
- Hors mode de réglage, appuyez pendant 3 secondes sur ▲/WAVE pour activer la réception du signal de l'heure.
- En réception du mode signal, appuyez sur ▲/WAVE pour désactiver la réception.
- Lors de la réception du signal, le symbole clignotant à l'écran LCD signifie que le signal est au plus bas. Le clignotement de signifie que le signal est plus faible. Le clignotement de signifie que le signal est faible. Le clignotement de signifie que le signal est OK. Le clignotement de signifie que le signal est fort.
- Lorsque le signal est bien reçu, le réveil ajuste l'heure et la date,

et l'écran LCD affiche . Si l'heure est alors ajustée manuellement, disparaitra.

- Pendant la réception du signal, toute autre fonction que SNOOZE/LIGHT entrera en mode pause. Appuyez sur ▲/WAVE pour désactiver la réception et relancer les autres fonctions.

Réception du Signal

La Réception du Signal est OK

A l'Heure d'été,
La Réception du Signal est OK

Remarques

1. Environnement propice à l'interférence avec la réception de l'onde

a. Les localisations suivantes peuvent ne pas recevoir le signal de l'onde
   - Les sous-sols
   - Le matin et à la tombée de la nuit
   - Dans un endroit de forte force magnétique
   - Dans un gratte-ciel ou des endroits entourés par de hauts immeubles
   - Près de pylônes à haute tension, station TV ou tramway
   - Près de verrières ou rails à fenêtre métallique
   - Près d'appareils électroménagers, tels la télévision, le réfrigérateur, l'ordinateur, etc.
   - Près d'appareils électroniques, machines OA ou meubles métalliques
   - Près d'endroits générant une interférence à la réception d'ondes comme les sites de construction, les aéroports, les embouteillages, etc.

b. Pendant une journée pluvieuse
   - Même si le réveil se trouve à un endroit d'où il pourrait recevoir l'onde d'un signal, cette réception d'onde pourrait générer une interférence avec le temps, la direction, l'heure, la forme des reliefs ou les immeubles.

2. Lorsque le réveil ne peut recevoir l'onde d'un signal, veuillez le placer à un endroit d'où il sera plus facile de recevoir l'onde ; par exemple, sur le côté près de la fenêtre puis lancez la réception d'onde manuellement. Pendant la nuit, le réveil recevra le signal plus facilement et la réception d'onde sera meilleure.

Pile

Tension: 3.0V

Type de pile: AAAx2

Illustration des pôles positif/négatif de la pile:

Hotline

S'il s'agit de problèmes techniques, vous pouvez vous s'adresser à notre hotline de service en Suisse en appelant le numéro 0900 00 1675 (frais Swisscom à la date d'impression de ce manuel: CHF 2.60/min).

CE Cet équipement est conforme à la directive européenne EMV. Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez vous servir du Téléchargement gratuit de notre site Internet www.dexford.com.

Produktmerkmale

LCD Anzeige

1. Funkgesteuerte Uhr: Automatischer Empfang des DCF 77.5 kHz Signals zur Einstellung von Datum/Uhrzeit.
2. Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format.
3. Ewiger Kalender: Anzeige von Jahr (von 2000 bis 2099), Monat, Datum und Wochentag.
4. Anzeige des Wochentags in 5 Sprachen - Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch.
5. Symbol für Sommerzeit
6. Alarmzeit/Weckzeit und Schlummerfunktion.
7. Temperatur: Anzeige in Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) Temperaturbereich: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
8. LED Hintergrundbeleuchtung.

Tastenfunktionen

Einstellen der aktuellen Zeit.

Einstellen der Alarmzeit/Weckzeit.

1. Drücken Sie diese Taste im Einstellungsmodus, um die entsprechende Anzeige um eine Stelle zu erhöhen.
2. Außerhalb des Einstellungsmodus halten Sie diese Taste für 3 Sekunden, um den Empfang des Zeitsignals zu aktivieren.

Drücken Sie diese Taste im Einstellungsmodus, um die entsprechende Anzeige um eine Stelle zu verringern.

Schlummerfunktion und Hintergrundbeleuchtung.

Wenn die Uhr etwas Ungültiges anzeigt oder nicht reagiert, drücken Sie die RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit der Spitze eines Stifts, um die Uhr neu zu starten.

Alarm/Wecker ein/aus.

Zeiteinstellung

- Drücken Sie TIME/SET für 3 Sekunden, um die Zeiteinstellung aufzurufen.12/24 hr blinkt in der Anzeige. Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ zur Auswahl von 24-hr oder 12-hr. Drücken Sie TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Stundeneinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Stundenanzeige.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ um die Stunde einzustellen. Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Minuteneinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Minutenanzeige.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ um die Minuten einzustellen. Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Jahreseinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Jahresanzeige.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ um das Jahr einzustellen. Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Monatseinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Monatsanzeige.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ um den Monat einzustellen. Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Datumseinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Datumsanzeige.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ um das Datum einzustellen. Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Temperatureinstellung aufzurufen. Danach blinkt das Symbol für Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F).
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ zur Auswahl von Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F). Drücken Sie dann TIME/SET , um die Einstellung zu bestätigen und die Spracheinstellung für den Wochentag aufzurufen.
- Drücken Sie ▲/WAVE oder ▼ , um die Sprachanzeige des Wochentags aus Englisch (E), Spanisch (S), Italienisch (I), Französisch (F) oder Deutsch (G) zu wählen. Drücken Sie dann TIME/SET , um diese Einstellung zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.
- Falls Sie diese Taste nicht innerhalb von 10 Sekunden drücken, wird die Einstellung automatisch verlassen.

12/24 hr Einstellung

Stundeneinstellung

Minuteneinstellung

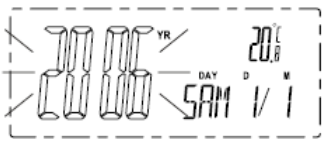

Jahreseinstellung

Monatseinstellung

Datumseinstellung

Einstellung der Temperaturanzeige

Einstellung der Anzeigesprache des Wochentags

Einstellung der Alarmzeit/Weckzeit

- Stellen Sie den Alarmschalter auf ON, um die Weckfunktion einzuschalten. erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie (ALM/SET) für 3 Sekunden, um die Alarmzeit-/ Weckzeiteinstellung aufzurufen. Die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie (▲/WAVE) oder (▼) , um die Stunde einzustellen. Drücken Sie dann (ALM/SET) , um die Einstellung zu bestätigen und die Minuteneinstellung aufzurufen. Danach blinkt die Minutenanzeige.
- Drücken Sie (▲/WAVE) oder (▼) , um die Minuten einzustellen. Drücken Sie dann (ALM/SET) , um die Einstellung zu bestätigen.
- Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie (SNOOZE/LIGHT) , um den Weckruf zu stoppen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. und Zz blinken. Nach 5 Minuten wird der Weckruf wiederholt. Drücken Sie eine Taste außer (SNOOZE/LIGHT), hört der Weckruf auf.
- Stellen Sie den Alarmschalter auf OFF, um die Weckfunktion auszuschalten. verschwindet in der Anzeige.
- Der Alarmton/Weckruf verändert sich in drei Schritten:

0-9 Sekunden	Bi...Bi...Bi...
10-29 Sekunden	BiBi...BiBi...BiBi...
30-59 Sekunden	BiBiBi...BiBiBi...BiBiBi...

Anzeige: Alarm-/Weckfunktion

Stundeneinstellung

Minuteneinstellung

Anzeige: Alarm/Weckfunktion Ein

Anzeige: Alarm/Weckruf aktiv

Anzeige: Schlummerfunktion

Funkgesteuerte Uhrfunktion

- Nach Einlegen der Batterien wird das Zeitsignal automatisch empfangen. Im Display erscheint . Wenn der Signalempfang OK ist, werden die Zeit und das Datum eingestellt und im Display erscheint . Während der Sommerzeit zeigt das Display . Falls die Uhr innerhalb von 10 Minuten kein Signal empfängt, wird der Signalempfangsmodus beendet. Das Symbol im Display erlischt.
- Die Uhr empfängt das Signal automatisch jeweils um 3:00, 4:00, 5:00 und 6:00 Uhr. Falls das Signal korrekt empfangen wurde, wird der Signalempfang für die Dauer des laufenden Tages beendet.
- Befindet sich das Gerät nicht im Einstellungsmodus drücken Sie ▲/WAVE für 3 Sekunden, um den Empfang des Zeitsignals zu aktivieren.
- Drücken Sie ▲/WAVE im Signalempfangsmodus, um den Empfang zu beenden.
- Das blinkende Symbol im Display beim Signalempfang zeigt, dass das Signal äusserst schwach ist. Ein blinkendes zeigt, dass das Signal sehr schwach ist. Ein blinkendes zeigt, dass das Signal schwach ist. Ein blinkendes zeigt, dass das Signal OK ist. Ein blinkendes zeigt, dass das Signal stark ist.
- Bei erfolgreichem Signalempfang werden die Zeit und das Datum eingestellt, und das Display zeigt das Symbol . Wird die Zeit manuell eingestellt, verschwindet das Symbol .
- Der Signalempfangsmodus wird durch alle Funktionen außer SNOOZE/LIGHT unterbrochen.

  Drücken Sie ▲/WAVE um den Empfang zu beenden und andere Funktionen aufzurufen.

Signalempfang

Bei Sommerzeit,
der Signalempfang ist OK

Signalempfang ist OK

Anmerkungen

1. Störungen des Funksignals

a. An folgenden Stellen kann das Funksignal möglicherweise nicht empfangen werden

- Im Keller
- Morgens oder bei Einbruch der Dunkelheit
- An Orten mit starken Magnetfeldern
- In einem Hochhaus oder an Orten, die von hohen Gebäuden umgeben sind
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen, Sendemasten oder Straßenbahnen
- In der Nähe von Fensterrahmen oder Vordächern aus Metall
- In der Nähe von elektrischen Haushaltsgeräten, wie z. B. Fernseher, Kühlschrank, Computer usw.
- In der Nähe von elektrischen Geräten, Verstärkern oder Möbeln aus Metall.
- In der Nähe von Orten, die den Empfang des Funksignals stören, wie z. B. Baustellen, Flughäfen, viel befahrene Straßen usw.

b. Bei regnerischem Wetter

- Selbst wenn sich die Uhr an einem Ort befindet, an dem sie das Funksignal empfangen kann, könnte der Empfang dennoch durch Wetter, Ausrichtung, Geländeform oder Gebäude gestört werden.

2. Wenn die Uhr das Funksignal nicht empfangen kann, stellen Sie sie an einen Ort, an dem das Signal am wahrscheinlichsten empfangen werden kann; z. B. in der Nähe eines Fensters. Aktivieren Sie den Signalempfang durch Drücken der Taste ▲/WAVE für ca. 3 Sekunden.
   Während der Nacht ist der Empfang üblicherweise besser und die Uhr kann das Signal leichter empfangen.

Batterie

Spannung: 3.0V

Batterietyp: AAAx2

Darstellung der Batteriepole Negativ/Positiv:

Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten bei Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden.

CE Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV Richtlinie. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

Caratteristiche del prodotto

schermo LCD

1. Orologio radio-controllato: Riceve automaticamente il segnale DCF 77.5 kHz, e regola l'ora e la data visualizzata.
2. Visualizza l'ora su 12 o 24 ore.
3. Calendario perpetuo: Visualizza l'anno (dal 2000 al 2099), mese, data e giorno della settimana.
4. Visualizza il giorno della settimana in 5 lingue: inglese, spagnolo, italiano, francese e tedesco.
5. Ora solare
6. Funzioni di sveglia e ripetizione sveglia.
7. Temperatura: Visualizzata in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
   Campo di rilevazione della temperatura:-10°C~50°C (14°F~122°F)
8. Retroilluminazione LED.

Funzioni chiave

Imposta l'ora corrente

Imposta l'ora della sveglia.

1. Premi questo tasto in modalità impostazione per aumentare la cifra.
2. Fuori della modalità impostazione tieni premuto questo tasto per 3secondi per attivare la ricezione del segnale orario.

Premi questo tasto in modalità impostazione per diminuire la cifra

Funzione ripetizione sveglia e retroilluminazione.

Se il prodotto ha una visualizzazione o reazione irregolari, premi il tasto RESET con la punta di una penna per riavviare l'orologio.

Sveglia attiva/spenta.

Impostazione ora

- Premi (TIME/SET) per 3 secondi per impostare l'ora corrente, sullo schermo lampeggerà il segnale 12/24, premi (▲/WAVE) o (▼) per scegliere tra 24 o 12 ore; quindi premi (TIME/SET) per confermare la scelta ed impostare l'ora, sullo schermo lampeggerà l'ora.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per regolare le cifre e premi (TIME/SET) per confermare l'ora ed impostare i minuti, sullo schermo lampeggeranno i minuti.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per regolare le cifre e premi (TIME/SET) per confermare i minuti ed impostare l'anno, sullo schermo lampeggerà l'anno.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per regolare le cifre e premi (TIME/SET) per confermare l'anno ed impostare il mese, sullo schermo lampeggerà il mese.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per regolare le cifre e premi (TIME/SET) per confermare il mese ed impostare la data, sullo schermo lampeggerà la data.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per regolare le cifre e premi (TIME/SET) per confermare la data ed impostare la temperatura, sullo schermo lampeggerà il simbolo dei gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per scegliere tra gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F); e premi (TIME/SET) per confermare la temperatura sullo schermo ed impostare la lingua dei giorni della settimana, sullo schermo lampeggerà la lingua scelta.
- Premi (▲/WAVE) o (▼) per scegliere la lingua dei giorni della settimana tra Inglese (E), Spagnolo (S), Italiano (I), Francese (F) o Tedesco (G); e premi (TIME/SET) per confermare la scelta.
- Se non premi il tasto entro 10 secondi, uscirà dalla modalità impostazione automaticamente.

Impostazione 12/24 ore

Impostazione ora

Impostazione minuti

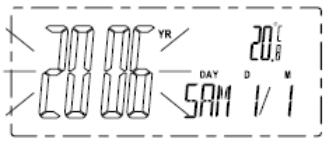

Impostazione anno

Impostazione mese

Impostazione data

Impostazione temperatura

Impostazione lingua giorni settimana

Impostazione sveglia

- Spingi il tasto sveglia su ON per attivare la sveglia, sullo schermo lampeggerà .
- Premi (ALM/SET) per 3 secondi per impostare la sveglia, sullo schermo lampeggerà l'ora, premi (▲/WAVE) o (▼) per modificare le cifre; quindi premi (ALM/SET) per confermare la scelta ed impostare i minuti, sullo schermo lampeggeranno i minuti.
- Premi (▲/WAVE) or (▼) per modificare le cifre; e premi (ALM/SET) per confermare l'impostazione.
- Quando suona la sveglia, premi (SNOOZE/LIGHT) per fermarla ed attivare la funzione di ripetizione sveglia, sullo schermo lampeggeranno e Zz. Dopo 5 minuti la sveglia suonerà di nuovo. Premi qualsiasi altro tasto, eccetto (SNOOZE/LIGHT) per fermarla definitivamente.
- Spingi il tasto sveglia su OFF per disimpostare la sveglia, scomparirà dallo schermo.
- Tre livelli di sveglia:
  da 0 a 9 secondi BÌ...BÌ...BÌ...
  da 10 a 29 secondi BiBi...BiBi...BiBi...
  da 30 a 59 secondi BiBiBi...BiBiBi...BiBiBi...

Visualizzazione Sveglia

Impostazione ora

Impostazione minuti

Segnale sveglia attiva.

Segnale sveglia che squilla

Segnale ripetizione sveglia

Funzione orologio radio-controllato

- Inserite la batteria ed iniziate a ricevere automaticamente il segnale orario. Lo schermo mostrerà . Se la ricezione del segnale è OK, l'orologio regolerà l'ora e la data, e lo schermo mostrerà . Quando c'è l'ora legale, lo schermo mostrerà Se l'orologio non riceve il segnale entro 10 minuti, la ricezione si fermerà e lo schermo non mostrerà il segnale di ricezione.
- L'orologio riceverà il segnale automaticamente alle 3.00, 4.00, 5.00 e 6.00 del mattino rispettivamente; tuttavia dopo aver ricevuto il segnale una volta nel corso della giornata, smetterà di ricevere.
- Fuori della modalità impostazione tieni premuto ▲/WAVE per 3 secondi per attivare la ricezione del segnale orario.
- Quando si é in modalità ricezione, premi ▲/WAVE per fermare la ricezione.
- Quando si riceve il segnale, sullo schermo il simbolo lampeggiante indica che il segnale è debolissimo. lampeggiante indica che il segnale è molto debole. lampeggiante indica che il segnale è debole. lampeggiante indica che il segnale è OK. lampeggiante indica che il segnale è forte.
- Quando riceve il segnale con successo, l'orologio regolerà l'ora e la data,

e lo schermo mostrerà . Se in questo momento regoli l'ora manualmente, scomparirà.

- In modalità ricezione del segnale, qualsiasi altra funzione eccetto SNOOZE/LIGHT sarà in pausa.
  Premi ▲/WAVE per fermare la ricezione e riprendere le altre funzioni.

Ricezione segnale

La ricezione del segnale è OK

Con l'ora legale,
la ricezione del segnale è OK

Annotazioni

1. Interferenze ambientali alla ricezione.

a. Il segnale potrebbe non essere ricevuto:
   - In cantina
   - Alla mattina ed al calare della sera
   - In luoghi con forti campi magnetici
   - Nei grattacieli od in luoghi circondati da edifici alti.
   - Vicino a piloni dell'alta tensione, stazioni TV o linee di tram
   - Vicino a finestre metalliche, inferriate o tettucci
   - Vicino ad elettrodomestici, come televisione, frigorifero, computer, ecc.
   - Vicino ad apparecchi elettronici, macchine per l'automazione d'ufficio o mobili metallici.
   - Vicino ai luoghi che causano interferenze come cantieri, aeroporti, strade trafficate, ecc.

b. In giorni di pioggia
   - Anche se l'orologio é in un luogo dove potrebbe ricevere il segnale, la ricezione potrebbe essere soggetta ad interferenze causate dal tempo, direzione, orario, conformazione del suolo od edifici.

2. Quando l’orologio non ha potuto ricevere il segnale, mettilo in un luogo dove potrebbe più facilmente riceverlo; per esempio vicino ad una finestra ed attiva la ricezione manualmente. Di notte, l’orologio riceverà il segnale più facilmente e la ricezione é migliore.

Batterie

Voltaggio: 3.0V

Tipo batterie: AAAx2

Illustrazione del positivo/negativo delle batterie:

Hotline

In caso di problema tecnici è possibile rivolgersi alla nostra hotline di assistenza tecnica chiamando al numero 0900 00 1675 valido per la Svizzera (spese da rete Swisscom alla data di stampa: CHF 2.60/min).

CE Quest’apparecchiatura è conforme alla drettiva europea EMV. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.dexford.com.